

VW
Transporter und
Multivan
ab Modell 2004

Trittbrett STEP 3 Radstand 3000
Trittbrett STEP 1 Radstand 3000
Montagesatz

Edelstahl poliert
 Alu schwarz lackiert
 - - -

Art.-Nr.
 1514070
 1515070
 1519070

<u>Lieferumfang:</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
	2 St.	Auftritt kompl. (rechts und links)	1234170.1 / 1235170.1
	1 St.	Montagesatz	1519070

Lieferumfang: Montagesatz 1519070

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 St.	Trittbretthalter vorne rechts	1515096
1 St.	Trittbretthalter vorne links	1515097
1 St.	Trittbretthalter hinten rechts	1515098
1 St.	Trittbretthalter hinten links	1515099
1 St.	Montageschraube M8	1515156
2 St.	Montageschraube M12	1585068
2 St.	Montagemutter M12	1515058

<u>Normteile:</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>DIN-Nr.</u>
	1 St.	Sechskantschraube M8 x 30	933 Zn
	4 St.	Sechskantschraube M12 x 30	933 Zn
	9 St.	Sechskantmutter M8	934 Zn
	4 St.	Sechskantmutter M12	934 Zn
	10 St.	Scheibe Ø 8,4	9021 Zn
	4 St.	Scheibe Ø 13	125 Zn
	4 St.	Scheibe Ø 13	9021 Zn
	10 St.	Federring Ø 8	127 Zn
	6 St.	Federring Ø 12	127 Zn

VW
Transporter und
Multivan
ab Modell 2004

Trittbrett STEP 3 ! nur rechts!
 Radstand 3000
Trittbrett STEP 1 ! nur rechts!
 Radstand 3000
Montagesatz

Edelstahl poliert
 Alu schwarz lackiert
 - - -


Art.-Nr.
 1514170
 1515170
 1519170

<u>Lieferumfang:</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
	1 St.	Auftritt kompl.	1234170.1 / 1235170.1
	1 St.	Montagesatz	1519170

Lieferumfang: Montagesatz 1519170

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 St.	Trittbretthalter vorne rechts	1515096
1 St.	Trittbretthalter hinten rechts	1515098
1 St.	Montageschraube M8	1515156
1 St.	Montageschraube M12	1585068
1 St.	Montagemutter M12	1515058

<u>Normteile:</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>DIN-Nr.</u>
	2 St.	Sechskantschraube M12 x 30	933 Zn
	5 St.	Sechskantmutter M8	934 Zn
	2 St.	Sechskantmutter M12	934 Zn
	5 St.	Scheibe Ø 8,4	9021 Zn
	2 St.	Scheibe Ø 13	125 Zn
	2 St.	Scheibe Ø 13	9021 Zn
	5 St.	Federring Ø 8	127 Zn
	3 St.	Federring Ø 12	127 Zn

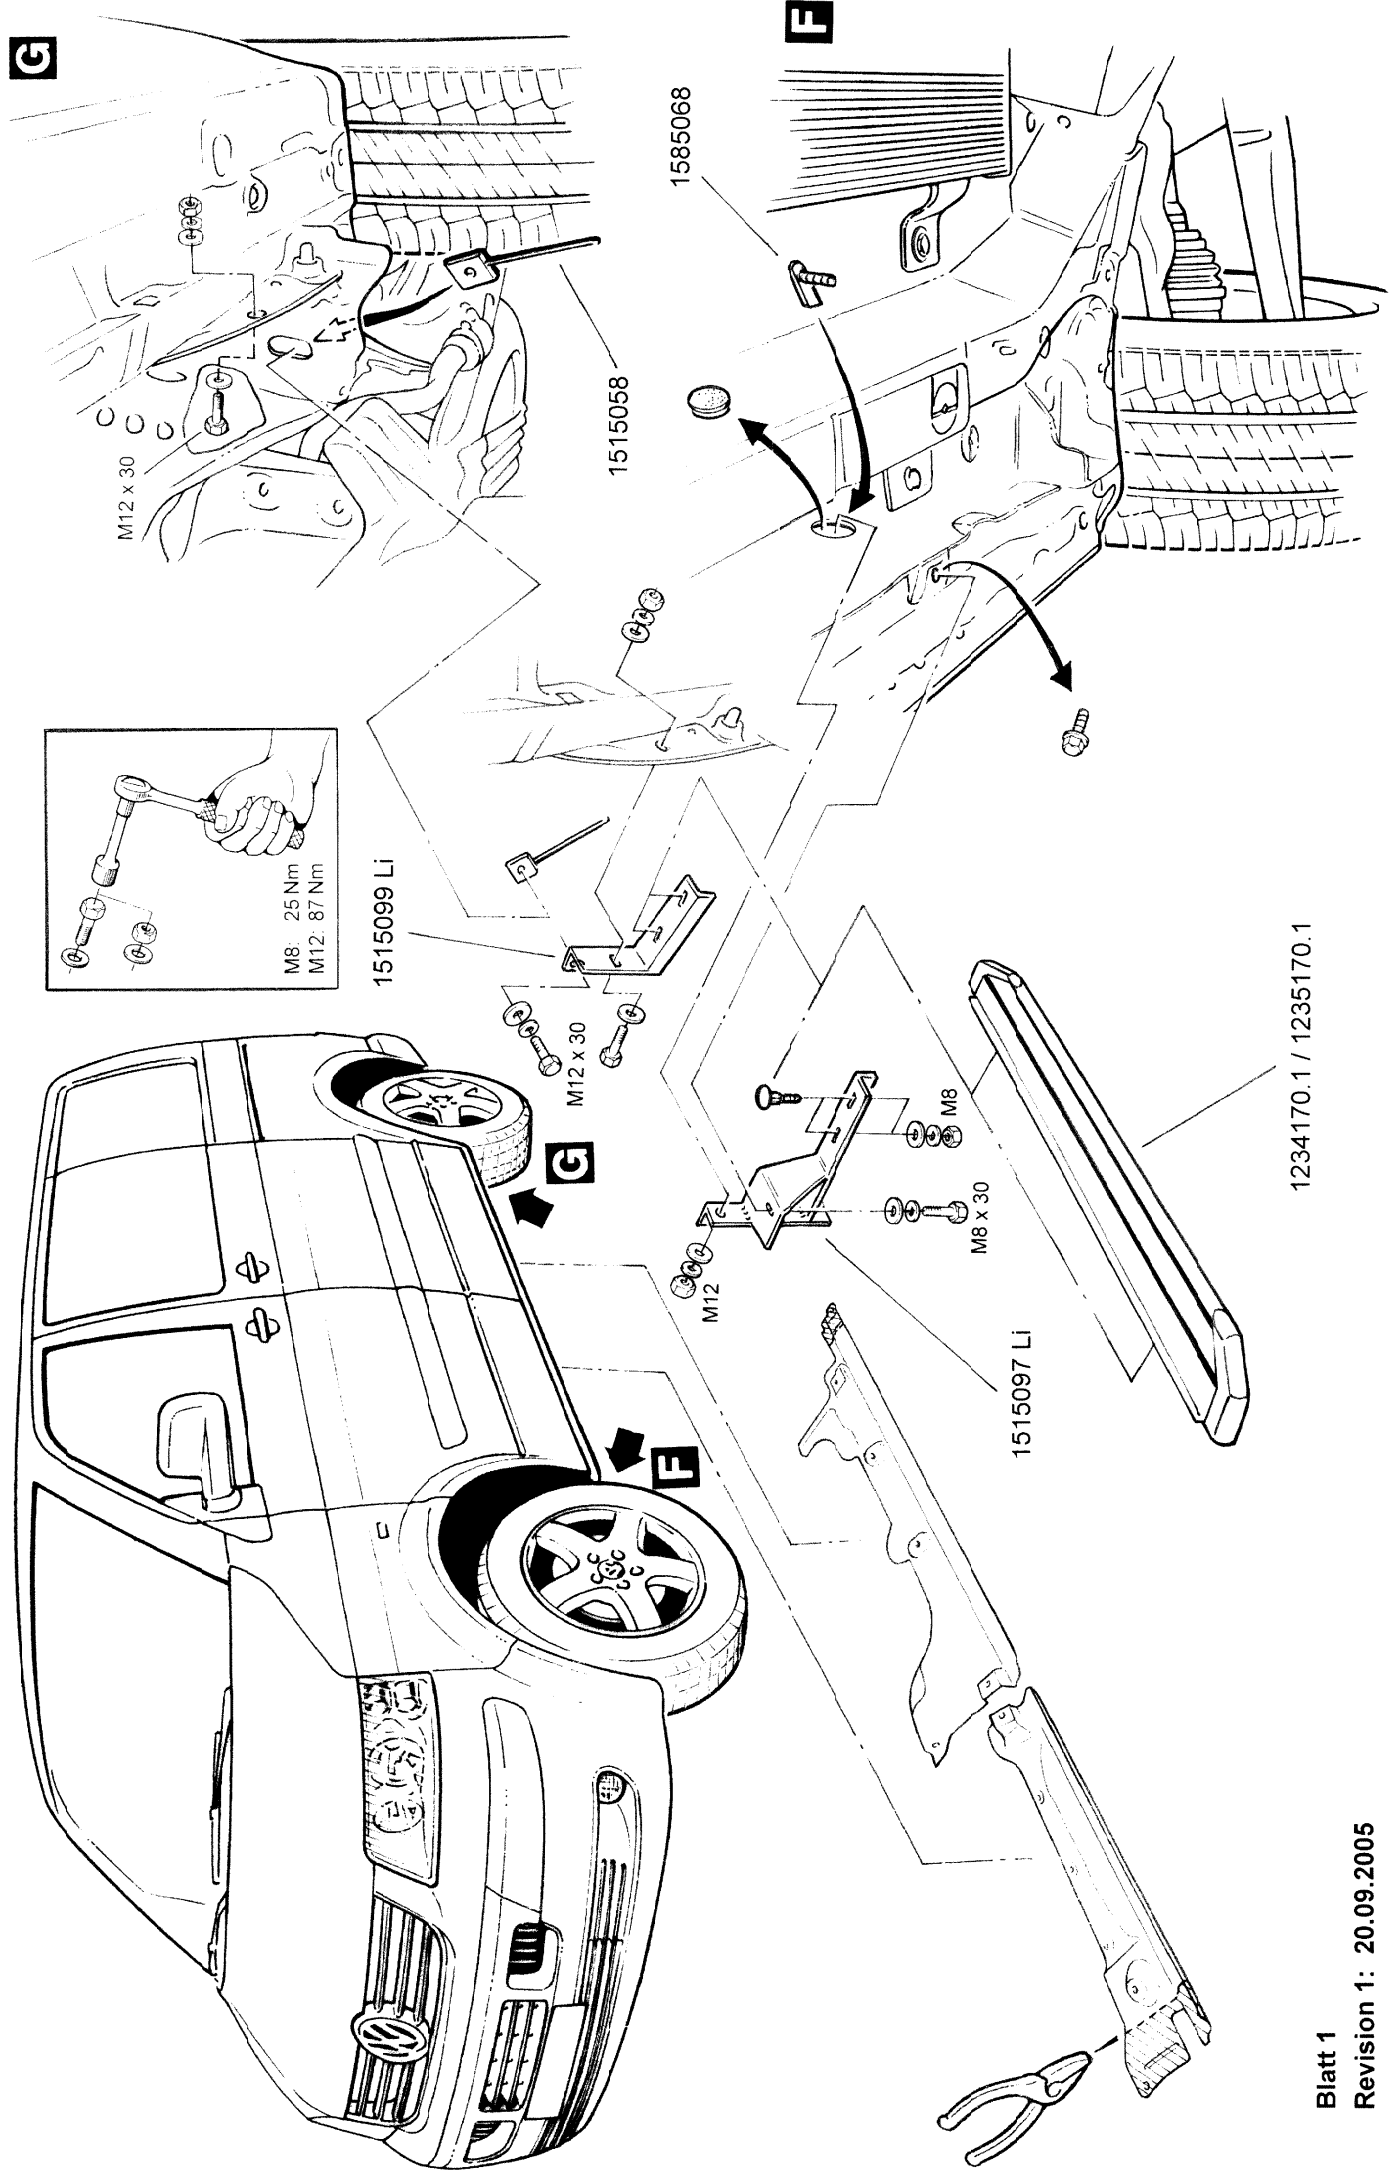

Blatt 1

Revision 1: 20.09.2005



ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
 Herrschinger Str. 54, D-82266 Inning
 Tel. +49 (0 8143) - 93 20 0
 Fax. +49 (0 8143) - 93 20 49



MONTAGEANLEITUNG
 VW Transporter
 Modell 2004

Trittbrett STEP 3 / STEP 1
 Montagesatz
Trittbrett STEP 3 / STEP 1 Inur rechts!
 Montagesatz

Edelstahl poliert / Alu schwarz lackiert

 Edelstahl poliert / Alu schwarz lackiert

1514070 / 1515070
 1519070
 1514170 / 1515170
 1519170

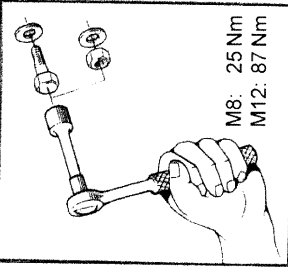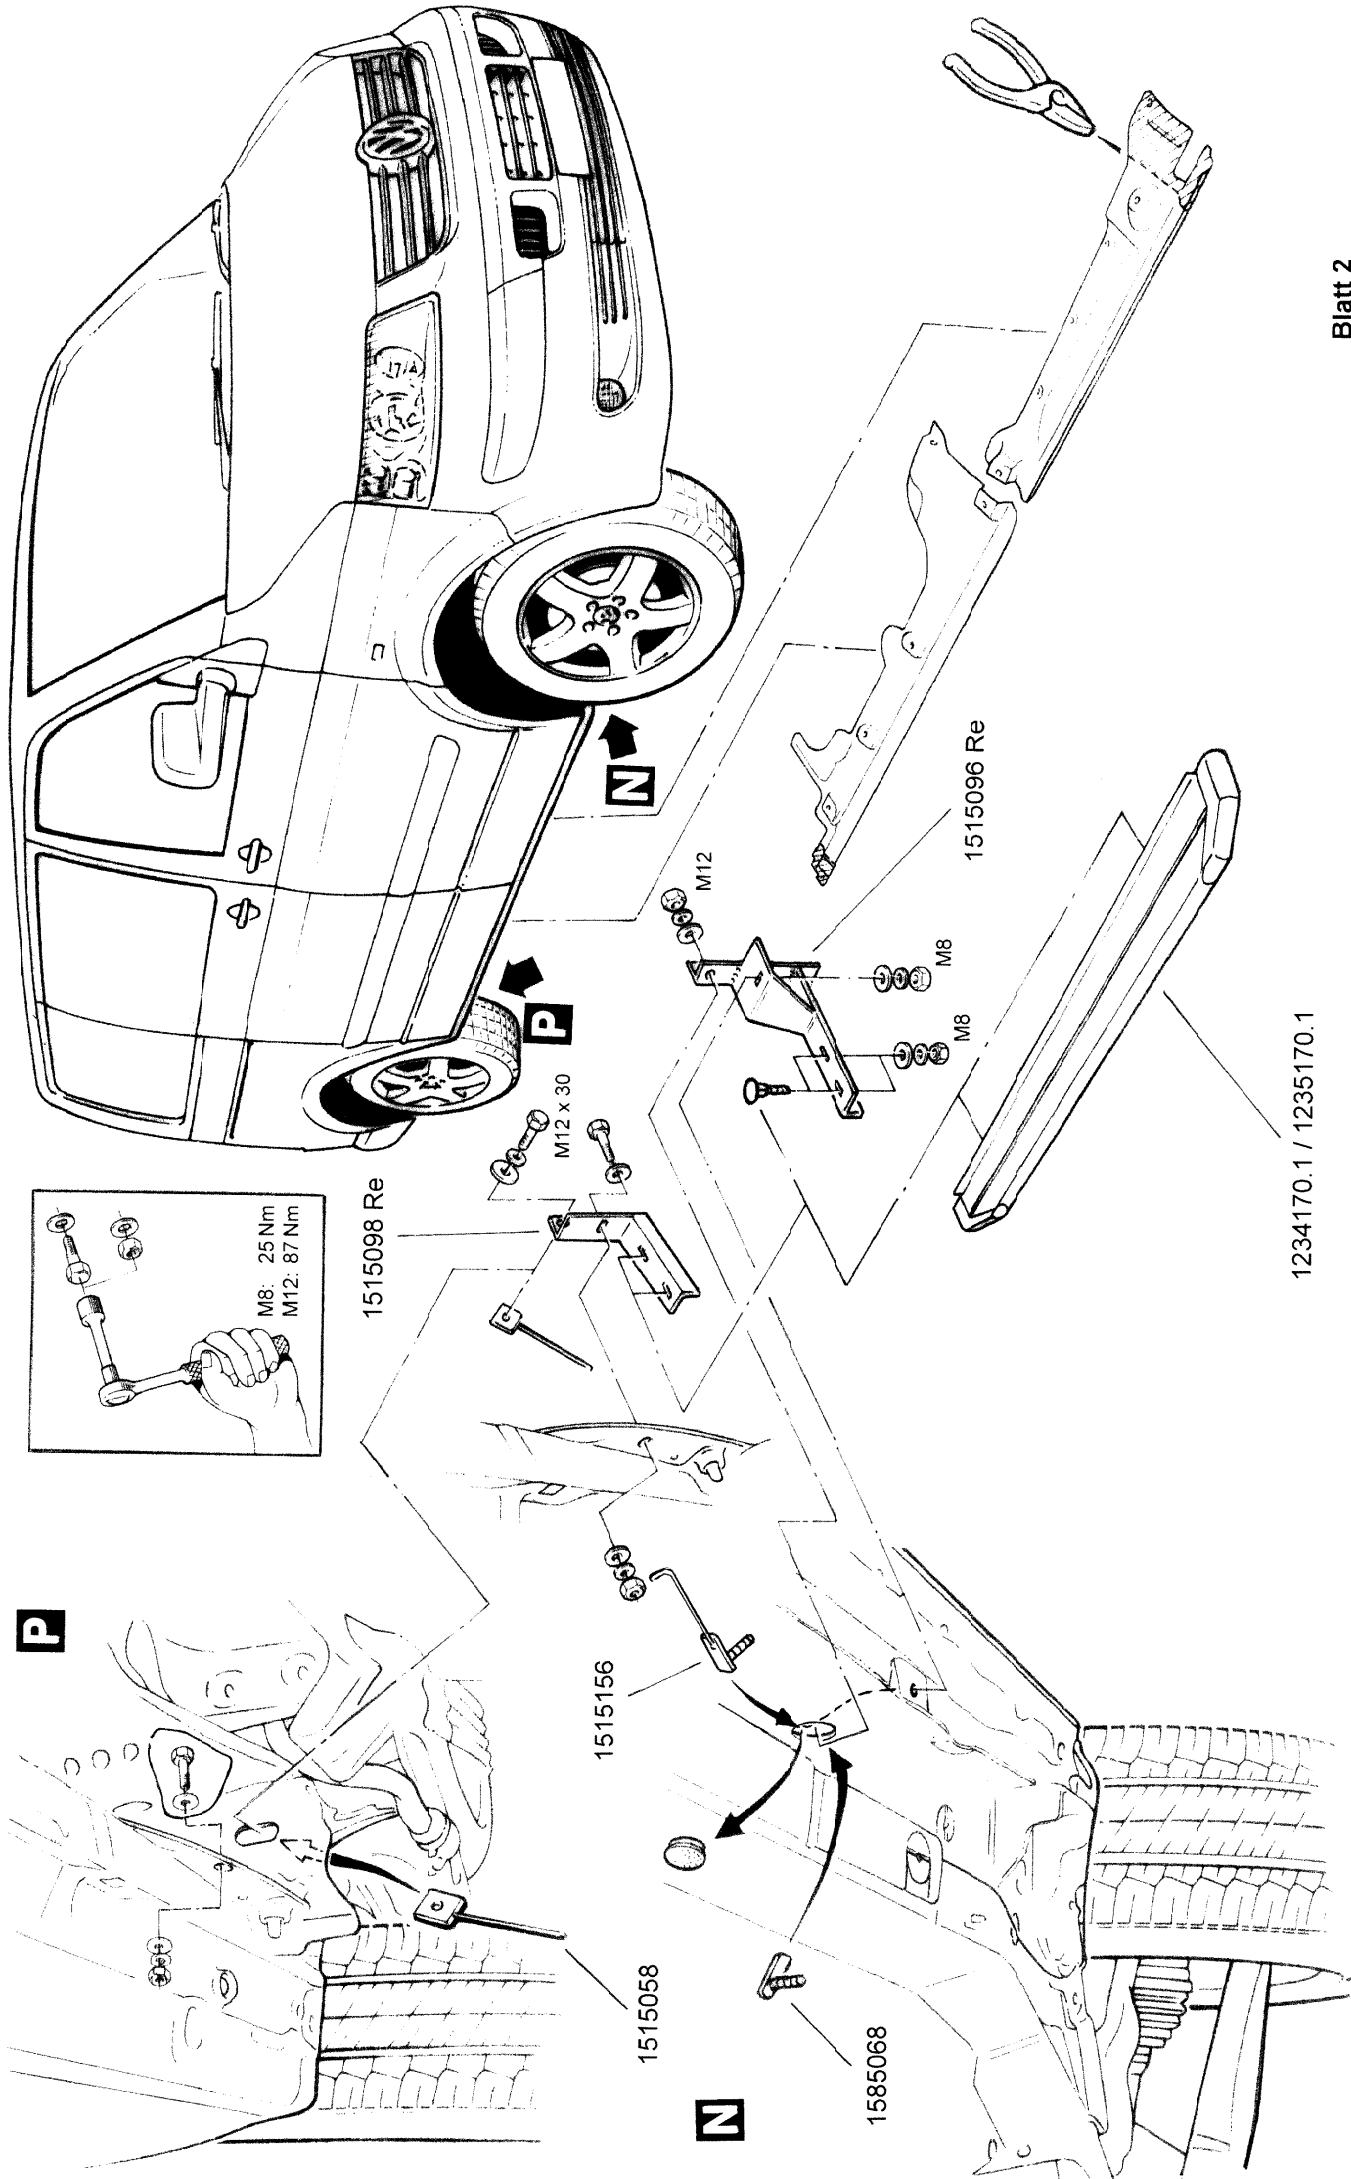

Blatt 2
Revision 1: 20.09.2005

Trittbrett STEP 3 / STEP 1
Montagesatz
Trittbrett STEP 3 / STEP 1 Inur rechts! Edelstahl poliert / Alu schwarz lackiert
Montagesatz
1514070 / 1515070
1519070
1514170 / 1515170
1519170

MONTAGEANLEITUNG
VW Transporter
Modell 2004

ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Herrschinger Str. 54, D-82266 Inning
Tel. +49 (0 8143) - 93 20 0
Fax. +49 (0 8143) - 93 20 49

